

Vertrouwelijkheidsniveau is de jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!


NT 2-3-EU NT 2-3-UK NT 2-3-US

Sicherheitshinweise & Herstellererklärungen

Safe Instructions & Manufacturer declarations
Consignes de sécurité & Déclarations du fabricant

Indicazioni di sicurezza & Dichiarazioni del costruttore
Instrucciones de seguridad & Declaraciones del fabricante
Υποδείξεις ασφαλείας & Δηλώσεις κατασκευαστή
Γυνηθική bilgiləri & Üretici Beyanları
Инструкция по безопасности & Заявления изготовителя

安全提示 & 製造商声明
安全に関する注意事項 & 製造者宣言
안전 지침 & 제조사 선언

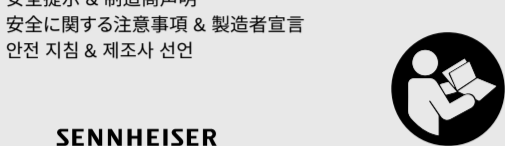

SENNHEISER

Wenn Batterien/Akkus zerstörungsfrei entnommen werden können, haben Sie die Pflicht, diese getrennt der Entsorgung zuzuführen (zur sicheren Entnahme von Batterien/Akkus siehe Bedienungsanleitung des Produkts). Gehen Sie insbesondere mit Lithiumhaltigen Batterien/Akkus vorsichtig um, da diese besondere Risiken beinhalten wie Brand- und/oder Verschickungsgefahr bei Knopzellen. Reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen aus Batterien soweit wie möglich, indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Akkus einsetzen.

Weitere Informationen über das Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei ihrer Gemeindeverwaltung, bei den kommunalen Sammelstellen oder bei Ihrem Sennheiser-Partner. Elektro- oder Elektronikgeräte können Sie auch bei Rücknahmepflichtigen Verkaufsstellen zurückgeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit.

EU-Konformitätserklärung

- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
 - EMV-Richtlinie (2014/30/EU)
 - Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)
- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.sennheiser.com/download

EN

Important safety instructions

- Read these safety instructions.
- Keep these safety instructions. Always include these safety instructions when passing the apparatus on to third parties.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits from the apparatus.

- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau.
- Ne nettoyez le produit qu'avec un chiffon sec.
- N'bloquez pas les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
- N'installez pas le produit à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) générant de la chaleur.
- Veillez à ce que personne ne puisse marcher sur le câble secteur ni l'écarter, notamment au niveau de la fiche secteur, de la prise de courant et au point de sortie du produit.
- N'utilisez que les appareils supplémentaires/accessoires recommandés par le fabricant.

- Use the mains plug to disconnect the apparatus from the mains.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
- The mains plug of the power supply cord and the AC receptacle shall remain readily accessible.
- Always ensure that the power supply unit
 - and the AC receptacle are in a safe operating condition and easily accessible,
 - is properly plugged into the wall socket,
 - is only operated within the permissible temperature range,
 - is not covered or exposed to direct sunlight for longer periods of time in order to prevent heat accumulation.
- The power supply must be readily accessible so that the equipment can be easily disconnected from the AC power.
- Do not attempt to service the power supply yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage, and will void the limited warranty.

Intended use

It is considered improper use when the product is used for any application not named in the corresponding instruction manual. Sennheiser does not accept liability for damage arising from improper use or misuse of this product and its attachments/accessories. Before putting the products into operation, please observe the respective country-specific regulations!

Manufacturer declarations

Warranty

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG gives a warranty of 24 months on these products.
For the current warranty conditions, please visit our website at www.sennheiser.com or contact your Sennheiser partner.
In the US please contact:
Sennheiser Electronic Corporation
1Enterprise Drive, Old Lyme, CT 06371
www.sennheiser.com

Warranty FOR AUSTRALIA and NEW ZEALAND ONLY:
Sennheiser Australia Pty Ltd provides a warranty of 24 months on these products.
For the current warranty conditions, visit Sennheiser website:
Australia: https://en-au.sennheiser.com/
New Zealand: https://en-nz.sennheiser.com/

Sennheiser goods come with guarantees that cannot be excluded under Australian and New Zealand Consumer law. You are entitled to a

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie das Produkt anders benutzen, als in der zugehörigen Bedienungsanleitung beschrieben.

Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehörteile.

replaced or refund for a major failure and compensation for any other loss resulting from foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in this warranty excludes, limits or modifies any remedy available to be consumer which is granted by law.

To make a claim under this contract, raise a case via Sennheiser website

Australia:
https://en-au.sennheiser.com/service-support-contact

New Zealand:
https://en-nz.sennheiser.com/service-support-contact

All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim.

Sennheiser international warranty is provided by: Sennheiser Australia Pty Ltd (ABN 68 165 388 312) Level 14, Tower A Zenith Building, 821 Pacific Highway, Chatswood NSW 2067, Australia

In compliance with the following requirements

- WEEE Directive (2012/19/EU)
- WEEE Regulations (2013)

Notes on disposal

The symbol of the crossed-out dumpster on the product, the (rechargeable) battery (if applicable) and/or the packaging indicates that these products must not be disposed of with normal household waste, but must be disposed of separately at the end of their service life. For the packaging, follow the regulations in your country for separating waste. Improper disposal of packaging materials can be harmful to you health and the environment.

The separate collection of waste electrical and electronic equipment, (rechargeable) batteries (if applicable) and packaging is intended to promote reuse and recycling and to prevent negative impacts on public health and the environment, for example due to hazardous substances contained in these products. At the end of their service life, recycle electrical and electronic equipment and (rechargeable) batteries so that their materials can be reused and to prevent environmental pollution.

If (rechargeable) batteries can be removed without destroying them, you are obliged to dispose of them separately (see the product's operating instructions for information on how to remove the batteries safely). Be especially careful when handling (rechargeable) batteries containing lithium, as these pose special hazards, such as the risk of fire and/or health risks if button cells are swallowed. Reduce battery waste as much as possible by using longer-life batteries or rechargeable batteries.

Further information on the recycling of these products can be obtained from your municipal administration, from the municipal collection points, or from your Sennheiser partner. You may also be able to return electrical or electronic equipment to your distributor, if they are legally required to do so. By disposing of your batteries properly, you are helping to protect public health and the environment.

UK Declaration of conformity

- RoHS Regulations (2012)
 - EMC Regulations (2016)
 - Electrical Equipment (Safety) Regulations (2016)
- Importer: Sennheiser UK Ltd
Pacific House, Third Avenue, Globe Park, Marlow
Buckinghamshire SL7 1EW, United Kingdom

EU Declaration of conformity

- RoHS Directive (2011/65/EU)
 - EMC Directive (2014/30/EU)
 - Low Voltage Directive (2014/35/EU)
- The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.sennheiser.com/download

FR

Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces consignes de sécurité.
- Conservéz ces consignes de sécurité. Joignez toujours ces consignes de sécurité au produit si vous remettez ce dernier à un tiers.
- Respectez tous les avertissements.
- Respectez toutes les instructions.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau.
- Ne nettoyez le produit qu'avec un chiffon sec.
- N'bloquez pas les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
- N'installez pas le produit à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) générant de la chaleur.
- Veillez à ce que personne ne puisse marcher sur le câble secteur ni l'écarter, notamment au niveau de la fiche secteur, de la prise de courant et au point de sortie du produit.
- N'utilisez que les appareils supplémentaires/accessoires recommandés par le fabricant.

- Use the mains plug to disconnect the apparatus from the mains.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
- The mains plug of the power supply cord and the AC receptacle shall remain readily accessible.
- Always ensure that the power supply unit
 - and the AC receptacle are in a safe operating condition and easily accessible,
 - is properly plugged into the wall socket,
 - is only operated within the permissible temperature range,
 - is not covered or exposed to direct sunlight for longer periods of time in order to prevent heat accumulation.
- The power supply must be readily accessible so that the equipment can be easily disconnected from the AC power.
- Do not attempt to service the power supply yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage, and will void the limited warranty.

- Débrancher le produit en cas d'orage ou lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Confiez tous les travaux d'entretien à un personnel qualifié. Les travaux d'entretien doivent être effectués lorsque le produit a été endommagé, par exemple en cas d'endommagement du câble secteur, de la pénétration de liquides ou d'objets dans le produit, d'une exposition du produit à la pluie ou à l'humidité, de fonctionnement incorrect ou de chute du produit.
- Retirez la fiche secteur de la prise de courant pour débrancher l'appareil du secteur.
- AVERTISSEMENT : N'exposez pas le produit aux projections ou aux gouttes d'eau. Il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.
- N'utilisez que les appareils supplémentaires/accessoires recommandés par le fabricant.

- Use the mains plug to disconnect the apparatus from the mains.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
- The mains plug of the power supply cord and the AC receptacle shall remain readily accessible.
- Always ensure that the power supply unit
 - and the AC receptacle are in a safe operating condition and easily accessible,
 - is properly plugged into the wall socket,
 - is only operated within the permissible temperature range,
 - is not covered or exposed to direct sunlight for longer periods of time in order to prevent heat accumulation.
- The power supply must be readily accessible so that the equipment can be easily disconnected from the AC power.
- Do not attempt to service the power supply yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage, and will void the limited warranty.

- Use the mains plug to disconnect the apparatus from the mains.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
- The mains plug of the power supply cord and the AC receptacle shall remain readily accessible.
- Always ensure that the power supply unit
 - and the AC receptacle are in a safe operating condition and easily accessible,
 - is properly plugged into the wall socket,
 - is only operated within the permissible temperature range,
 - is not covered or exposed to direct sunlight for longer periods of time in order to prevent heat accumulation.
- The power supply must be readily accessible so that the equipment can be easily disconnected from the AC power.
- Do not attempt to service the power supply yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage, and will void the limited warranty.

Utilisation conforme aux directives

Est considérée comme non conforme aux directives toute utilisation du produit autre que celle décrite dans la notice d'emploi correspondante. Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation abusive du produit et de ses accessoires.

Avant de mettre ce produit en marche, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays!

Déclarations du fabricant

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.

Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur www.sennheiser.com ou contactez votre partenaire Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes

- Directive DEEE (2012/19/EU)

New Zealand:
https://en-nz.sennheiser.com/service-support-contact

All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim.

Sennheiser international warranty is provided by: Sennheiser Australia Pty Ltd (ABN 68 165 388 312) Level 14, Tower A Zenith Building, 821 Pacific Highway, Chatswood NSW 2067, Australia

Notes sur la gestion de fin de vie

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix sur le produit, la pile/batterie (le cas échéant) et/ou l'emballage signifie que ces produits ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie. Pour les déchets d'emballages, veuillez respecter le tri sélectif des déchets en vigueur dans votre pays. Une gestion de fin de vie des matériaux d'emballage non conforme peut endommager votre santé et l'environnement.

L'objectif principal de la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, des piles/batteries (le cas échéant) et des emballages est de promouvoir le réemploi et le recyclage et de prévenir les effets négatifs sur la santé et l'environnement dus à des polluants potentiellement contenus dans ces produits. Veillez à recycler les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles/batteries arrivées en fin de vie afin de rendre utilisables les matériaux recyclables qu'ils contiennent et d'éviter de polluer l'environnement.

Lorsque les piles/batteries peuvent être retirées sans être détruites, vous êtes dans l'obligation de les soumettre à une collecte séparée (afin de retirer les piles/batteries en toute sécurité, veuillez vous reporter à la notice d'emploi). Veillez tout particulièrement à manipuler prudemment les piles/batteries contenant du lithium car celles-ci présentent un risque particulier d'incendie et/ou d'ingestion dans le cas des piles boutons. Veuillez réduire dans la mesure du possible la production de déchets dus aux piles en utilisant des piles dotées d'une durée de vie plus longue ou des batteries rechargeables.

Vous obtiendrez plus d'informations sur le recyclage de ces produits auprès de votre municipalité, auprès des points de collecte communaux ou auprès de votre partenaire Sennheiser. Vous pouvez également renvoyer les équipements électriques et électroniques auprès d'un distributeur habilité à les reprendre. Ce faisant, vous apportez une contribution essentielle à la protection de l'environnement et de la santé publique.

Déclaration UE de conformité

Directive RoHS (2011/65/EU)
Directive CEM (2014/30/EU)
Directive Basse Tension (2014/35/EU)
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
www.sennheiser.com/download

IT

Importanti istruzioni di sicurezza

- Leggere le seguenti indicazioni di sicurezza.
- Conservare le presenti indicazioni di sicurezza. Cedere il prodotto ad altri utilizzatori allegando sempre le presenti indicazioni di sicurezza.
- Osservare tutte le avvertenze.
- Attenersi a tutte le istruzioni.
- Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua.
- Per pulire il prodotto utilizzare solo un panno asciutto.
- Non bloccare le aperture di ventilazione. Eseguire l'installazione secondo quanto indicato dal produttore.
- Non installare il prodotto in prossimità di fonti di calore quali radiatori, stufe o altre apparecchiature generanti calore (inclusi amplificatori).
- Assicurarsi sempre che il cavo di rete non possa essere calpestato da un distributore particolare sulla spina elettrica, sulla presa di corrente e nel punto in cui fuoriesce dal prodotto.
- Utilizzare solo prodotti ausiliari/accessori raccomandati dal produttore.

- Utilizzare il prodotto solo in abbinamento a carrelli, scaffali, treppiedi, supporti o tavoli raccomandati dal produttore o venduti insieme al prodotto. Nel caso si utilizzi un carrello, splingerlo insieme al prodotto con estrema cautela, per evitare lesioni e impedire che si muovano.
- ADVERTENZA: No exponga el producto ni al agua de las salpicaduras ni del goteo. Existe peligro de incendio o de descarga eléctrica.
- No deben poder llegar gotas o salpicaduras al aparato. Nunca se deben colocar recipientes con agua (p. ej., floreros) encima del aparato.
- Assicurarsi de que el enchufe del cable de corriente y la toma de corriente estén siempre en buen estado y fácilmente accesibles.
- La fuente de alimentación
 - y la toma de corriente deben estar siempre en buen estado y fácilmente accesibles,
 - debe estar correctamente enchufada a la toma de corriente de la pared,
 - debe funcionar sólo dentro del rango de temperatura permitido,
 - no debe estar cubierta o expuesta a radiación solar directa durante un tiempo prolongado para que no se acumule el calor.
- La fuente de alimentación debe estar accesible en todo momento para que el aparato conectado a ella se pueda desenchufar sin problemas de la red de corriente eléctrica.
- No intente nunca reparar la fuente de alimentación por cuenta propia. Al abrir o retirar carcasa, puede verse expuesto a una tensión peligrosa. Además, ello supone la pérdida de los derechos de garantía.

- In caso di temporali o di mancato utilizzo per un periodo di tempo prolungato, scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione.
- Affidare tutti gli interventi di riparazione a personale qualificato. Gli interventi di riparazione devono essere effettuati se il prodotto è stato danneggiato, se ad esempio è stato danneggiato il cavo di rete, se liquidi o oggetti sono penetrati al suo interno, se è stato esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona perfettamente o è caduto.
- Il prodotto deve essere scollegato dalla rete elettrica estraendo la spina.
- AVVERTENZA: Non esporre il prodotto a spruzzi o gocce d'acqua. Sussiste il pericolo di incendio o scosse elettriche.
- Il dispositivo non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua. Non devono essere posizionati contenitori con acqua (ad esempio vasi) sopra il dispositivo.
- Assicurarsi che la spina elettrica del cavo di rete e la presa di corrente siano sempre in buono stato e facilmente accessibili.
- L'alimentatore
 - e la presa di corrente devono essere in buono stato e facilmente accessibili,
 - deve essere inserito nella presa a muro in conformità alle disposizioni,
 - deve essere utilizzato esclusivamente nell'intervallo di temperatura consentito,
 - non deve essere coperto o esposto alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo, al fine di evitare un accumulo di calore.
- L'alimentatore deve risultare accessibile in modo da poter separare facilmente dalla rete il dispositivo collegato.
- Non tentare di riparare autonomamente l'alimentatore. In fase di apertura o rimozione degli involucri, è possibile che sia presente tensione. Inoltre, la garanzia decade.

Impiego conforme all'uso previsto

Per impiego non conforme all'uso previsto si intende un utilizzo del prodotto diverso da quanto descritto nelle istruzioni per l'uso.

Sennheiser non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio o impiego non conforme alla destinazione del prodotto, nonché dei prodotti ausiliari/accessori.

Prima della messa in funzione, osservare le disposizioni specifiche del paese di competenza!

Dichiarazioni del costruttore

Per questo prodotto Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre una garanzia di 24 mesi.

Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.sennheiser.com oppure presso un centro servizi Sennheiser.

Prima della messa in funzione, osservare le disposizioni specifiche del paese di competenza!

Utilisation conforme aux directives

Est considérée comme non conforme aux directives toute utilisation du produit autre que celle décrite dans la notice d'emploi correspondante. Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation abusive du produit et de ses accessoires.

Avant de mettre ce produit en marche, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays!

In conformità ai seguenti requisiti

Déclarations du fabricant

• Direttiva RAE (2012/19/EU)

Raccolta carta

Indicazioni per lo smaltimento

Il simbolo barrato del bidone dei rifiuti sul prodotto, sulla batteria/sull'accumulatore (ove applicabile) e/o sulla confezione indica che i prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma, a utilizzo terminato, devono essere smaltiti separatamente. Per quanto riguarda le confezioni, attenersi alla raccolta differenziata vigente nel proprio Paese. Lo smaltimento non conforme dei materiali della confezione può nuocere alla salute e all'ambiente.

La raccolta differenziata di apparecchi elettrici ed elettronici vecchi, di batterie/accumulatori (ove applicabile) e confezioni serve a incentivarne il riutilizzo e il riciclaggio e a evitare effetti negativi sulla propria salute e sull'ambiente, ad es. causati da sostanze potenzialmente nocive contenute in tali prodotti. A utilizzo terminato, conferire gli apparecchi elettrici ed elettronici vecchi e le batterie/gli accumulatori presso gli impianti di riciclaggio per rendere utilizzabili i materiali riciclabili ed evitare di inquinare l'ambiente.

Se le batterie/gli accumulatori possono essere estratti senza essere danneggiati irrimediabilmente, si ha l'obbligo di conferirli in impianti di smaltimento (per l'estrazione sicura di batterie/accumulatori vedi le istruzioni per l'uso del prodotto). Manipolare con cautela soprattutto le batterie/gli accumulatori contenenti litio, poiché presentano rischi particolari come rischio di incendio e/o di ingestione nel caso delle batterie a bottone. Ridurre il più possibile la generazione di rifiuti derivanti dalle batterie, impiegando batterie con una durata più lunga o accumulatori riciclabili.

Ulteriori informazioni sul riciclaggio di questi prodotti sono disponibili presso l'amministrazione comunale locale, i centri di raccolta comunali oppure presso un centro servizi Sennheiser. Gli apparecchi elettrici ed elettronici vecchi possono essere restituiti anche presso i distributori che hanno l'obbligo di farlo. In questo modo si fornisce un importante contributo alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Dichiarazione di conformità UE

- Direttiva RoHS (2011/65/EU)
 - Direttiva CEM (2014/30/EU)
 - Direttiva Bassa Tensione (2014/35/EU)
- Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.sennheiser.com/download

ES

Instrucciones importantes de seguridad

- Lea estas instrucciones de seguridad.
- Conserve estas instrucciones de seguridad. En caso de entregar el producto a terceros, hágalo siempre junto con estas instrucciones de seguridad.
- Observe todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice el producto en las proximidades del agua.
- Utilice exclusivamente un paño seco para limpiar el producto.
- No cierre ningún orificio de ventilación. Realice la instalación según las instrucciones del fabricante.
- No instale el producto en las proximidades de fuentes de calor, como radiadores, estufas y otros aparatos (inclusive amplificadores) que generen calor.
- Asegurese siempre de que nadie pueda pisar el cable de corriente y que éste no se vea aplastado, especialmente en el conector de corriente, en la toma de corriente y en el punto en el que sale del producto.
- Utilice sólo los productos adicionales/accesorios recomendados por el fabricante.

- Utilice el producto sólo con carros, estantes, trípodes, soportes o mesas recomendados por el fabricante o que se vendan conjuntamente con el producto. Si utiliza un carro para desplazar el producto, hágalo con sumo cuidado para evitar lesiones y para impedir que el carro se vuelque.
- Desenchufe el producto de la red de corriente si se presentan tormentas o si no lo va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.
- Todos los trabajos de reparación deberán ser llevados a cabo por personal de servicio cualificado. Se deben realizar trabajos de reparación cuando el producto se deteriore de algún modo, por ejemplo, si el cable de corriente ha sufrido deterioros, si en el producto han entrado líquidos u objetos, si el producto se ha visto expuesto a lluvia o a la humedad, si no funciona sin fallos o si ha sufrido una caída.
- El aparato se debe desconectar de la red eléctrica desenchufándolo.
- ADVERTENCIA: No exponga el producto ni al agua de las salpicaduras ni del goteo. Existe peligro de incendio o de descarga eléctrica.
- No deben poder llegar gotas o salpicaduras al aparato. Nunca se deben colocar recipientes con agua (p. ej., floreros) encima del aparato.
- Asegúrese de que el enchufe del cable de corriente y la toma de corriente estén siempre en buen estado y fácilmente accesibles.
- La fuente de alimentación
 - y la toma de corriente deben estar siempre en buen estado y fácilmente accesibles,
 - debe estar correctamente enchufada a la toma de corriente de la pared,
 - debe funcionar sólo dentro del rango de temperatura permitido,
 - no debe estar cubierta o expuesta a radiación solar directa durante un tiempo prolongado para que no se acumule el calor.
- La fuente de alimentación debe estar accesible en todo momento para que el aparato conectado a ella se pueda desenchufar sin problemas de la red de corriente eléctrica.
- No intente nunca reparar la fuente de alimentación por cuenta propia. Al abrir o retirar carcasa, puede verse expuesto a una tensión peligrosa. Además, ello supone la pérdida de los derechos de garantía.

Utilização adequada

Como utilização inadequada do produto é considerada a sua utilização para fins não descritos no respetivo manual de instruções.

A Sennheiser não assume qualquer responsabilidade pela utilização abusiva ou inadequada do produto, bem como dos seus acessórios.

Antes da colocação em funcionamento, observar as prescrições específicas do país!

Delações do fabricante

Garantia

A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG assume uma garantia de 24 meses para este produto.

As atuais condições de garantia encontram-se disponíveis em www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor Sennheiser.

Em conformidade com as seguintes diretvas

- Diretiva REEE (2012/19/EU)

Indicações sobre a eliminação

O símbolo do contenedor de lixo barrado com uma cruz que se encontra no produto, na bateria/pilha recarregável (se aplicável) e/ou na embalagem, alerta o parafacto destes produtos não podem ser eliminados através do lixo doméstico normal, mas que devem ser eliminados separadamente no fim da sua vida útil. Relativamente à embalagem, respeite as disposições sobre a separação de resíduos em vigor no seu país. Uma eliminação incorreta dos materiais da embalagem pode prejudicar a sua saúde e o meio ambiente.

A recolha seletiva de aparelhos elétricos e eletrónicos antigos, baterias/pilhas recarregáveis (se aplicável) e de embalagens serve para promover a reutilização e reciclagem e evitar efeitos negativos na sua saúde e no meio ambiente causados por, por ex., substâncias potencialmente nocivas contidas nestes produtos. No fim da sua vida útil, entregue os aparelhos elétricos e eletrónicos antigos, baterias/pilhas recarregáveis para reciclagem para que as suas matérias-primas possam ser reutilizadas de forma a evitar um excesso de lixo.

Se for possível remover as baterias/pilhas recarregáveis sem danificá-las, é obrigatório eliminá-las separadamente (para a remoção segura das baterias/pilhas recarregáveis, consulte o manual de instruções do produto). Em caso de baterias/pilhas recarregáveis à base de lítio, proceda com cuidado especial, pois estas constituem riscos especiais como, por ex., risco de incêndio e/ou de ingestão no caso de pilhas tipo botão. Reduza a produção de resíduos resultante de baterias tanto quanto possível utilizando baterias com vida útil mais prolongada o pilhas recarregáveis.

Obtenha mais informações sobre a reciclagem destes produtos junto da câmara municipal, dos pontos de recolha públicos ou do seu parceiro Sennheiser. Os dispositivos elétricos e eletrónicos também podem ser entregues aos comerciantes, que têm a obrigação de aceitar as devoluções. Assim, contribui significativamente para a proteção do ambiente e da saúde pública.

Dichiarazione UE de conformidad

- Diretiva WEEE (2012/19/EU)

Instrucciones para el desecho

El símbolo tachado del contenedor de basura sobre ruedas en el producto, la batería/pila recarregable (de proceder) y/o el envase advertido de que estos productos no se deben desechar con la basura doméstica (ver instrucciones de uso del producto). Manipular con cuidado especialmente con los aparatos eléctricos y electrónicos, como por ejemplo, los dispositivos de tipo botón. Reduzca la producción de residuos utilizando baterías con vida útil más prolongada o pilhas recarregáveis.

Obtenha mais informações sobre a reciclagem destes produtos junto da câmara municipal, dos pontos de recolha públicos ou do seu parceiro Sennheiser. Os dispositivos elétricos e eletrónicos também podem ser entregues aos comerciantes, que têm a obrigação de aceitar as devoluções. Assim, contribui significativamente para a proteção do ambiente e da saúde pública.

Dichiarazione UE de conformidad

- Diretiva RoHS (2011/65/EU)

su salud y el medio ambiente, por ejemplo, los que pueden causar los daños ambientales que contienen estos productos. Al final de su vida útil, lleve al reciclaje los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías/pilas recarregables para aprovechar los materiales reciclables que contienen y evitar ensuciar el medio ambiente.

Si las baterías/pilas recarregables pueden extraerse sin destruirlas, tiene la obligación de eliminarlas por separado (para la extracción segura de las baterías/pilas recarregables, consulte las instrucciones de manejo del producto). Manipule las baterías/pilas recarregables que contengan litio con especial cuidado, ya que suponen riesgos especiales como el incendio y/o el riesgo de ingestión de las pilas de botón. Reduzca la generación de residuos de las baterías en la medida de lo posible utilizando baterías de mayor duración o pilas recarregables.</

